


ASSEMBLY INSTRUCTIONS




VERTICAL SKATEBOARD WALL MOUNT — DUO _ 64.3 x 10 x 2.2 cm

INSTALLATION — 3 STEPS


- LEVEL & MARK**
 Position the rack, check that it is level, then mark the two screw-hole positions with a pencil or pointed tool.

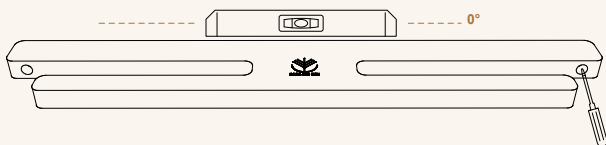

- DRILL**
 Drill the holes straight and perpendicular to the wall, using the recommended drill-bit diameter for the selected fixings.

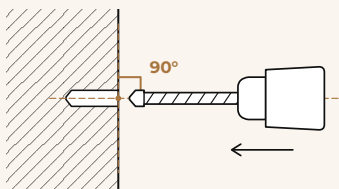

- FIX & HANG**
 Insert the wall plugs and screw the rack securely to the wall.

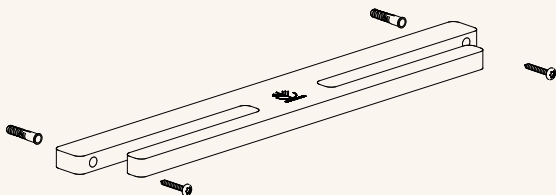

GENERAL COMMENTS

Read these instructions carefully before installation. If in doubt, have it installed by a qualified person — improper installation may cause the mount to tip or fall, leading to injury or damage. Do not overtighten the screws, and retighten them after some time of use if needed.

PRODUCT CARE

Keep the wood away from damp or wet objects and never expose it to outdoor conditions. Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive products or detergents.

HANDCRAFTED, ONE OF A KIND

A handcrafted solid-wood item. Knots, micro-cracks and slight color variations are natural to the material and make each piece unique. These natural variations are not defects and are not grounds for warranty claims.

SAFETY READ BEFORE YOU START

- Before drilling**, check the wall for hidden electrical cables and water pipes. Wear appropriate personal protective equipment (PPE).
- Match the fixings** to your wall and to the board's weight; if unsure, ask a specialist. Plasterboard → use the molly plugs & screws (C).
- Before letting go of the board**, make sure both trucks are fully and securely seated on the rail.
- Keep screws and plugs out of reach of children** (choking hazard).
- Max load: 8 kg** (depending on wall type)

KIT CONTENTS



A x2
Wall plug
→ Drill Ø6 mm



B x2
Screw



C x2
Molly plasterboard
→ Drill Ø11 mm


NOTICE DE MONTAGE




SUPPORT MURAL VERTICAL SKATEBOARD — DUO _ 64.3 x 10 x 2.2 cm

INSTALLATION — 3 ÉTAPES


- 1 NIVEAU & TRAÇAGE**
Positionnez le rack, vérifiez qu'il est de niveau, puis marquez l'emplacement des deux trous de vis avec un crayon ou un outil pointu.

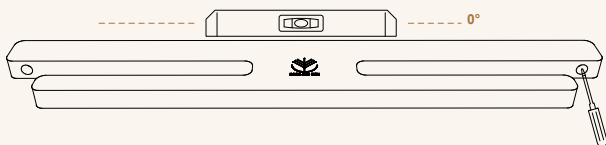

- 2 PERÇAGE**
Percez les trous bien droits, perpendiculairement au mur, avec un foret du diamètre recommandé pour les fixations choisies.

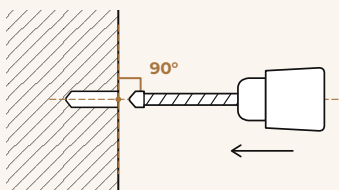

- 3 FIXATION DU RACK**
Insérez les chevilles puis vissez fermement le rack au mur.

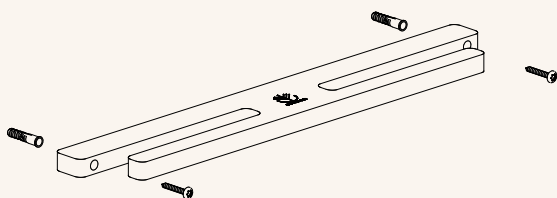

REMARQUES GÉNÉRALES

Lisez attentivement cette notice avant l'installation. En cas de doute, faites appel à un professionnel — une installation incorrecte peut entraîner le basculement ou la chute du support et provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Ne serrez pas excessivement les vis, et resserrez-les après quelque temps d'utilisation si nécessaire.

ENTRETIEN

Tenez le bois éloigné de toute source d'humidité et ne l'exposez jamais aux conditions extérieures. Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produits abrasifs ni détergents.

FAIT MAIN, PIÈCE UNIQUE

Un objet en bois massif. Nœuds, micro-fissures et légères variations de teinte sont naturels et font de chaque pièce un exemplaire unique. Ces variations naturelles ne constituent pas des défauts et ne peuvent donner lieu à une réclamation au titre de la garantie.

⚠ SÉCURITÉ À LIRE AVANT DE COMMENCER

- **Avant de percer**, vérifiez l'absence de câbles électriques et de canalisations d'eau dans le mur. Portez des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.
- **Adaptez les fixations** à votre mur et au poids de la board ; en cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. Placo → utilisez les chevilles Molly et leurs vis (C).
- **Avant de lâcher la board**, assurez-vous que les deux trucks sont bien engagés et parfaitement stables sur le support.
- **Gardez vis et chevilles hors de portée des enfants** (risque d'étouffement).
- **Charge max : 8 kg** (selon le type de mur)

CONTENU DU KIT



A x2
Cheville
→ Foret Ø6 mm



B x2
Vis



C x2
Molly plac
→ Foret Ø11 mm